Only One

〈KTA-039-2〉

施工説明書　A-5　LED 表札　施工店用（保管用）

施工店様へ

■安全上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
■必ずこの施工説明書に従って正しく施工してください。
■引き渡しの際は、取扱説明書に従って取扱方法を施主様にご説明いただき、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

安全上のご注意　※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある」内容です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。

◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

禁止	「絶対してはいけない」内容です。
指示を守る	「実行しなければならない」内容です。

⚠ 警告

禁止	■用途以外の使用、分解、改造は絶対にしないでください。ケガや事故の原因となります。 ■**照明器具のコード終端を、直接 AC100V に接続しないでください。**過電圧を加えると過熱・破損・感電の恐れがあります。 ■次のような場所には取り付けないでください。感電・落下・ケガの恐れがあります。 ・傾斜した場所 ・補強の無い薄い場所 ・浴室等の湿気の多い場所 ・冠水する恐れのある場所 ■可燃性ガスや爆発性ガス等が、大気中に存在する恐れがある場所での使用はしないでください。 ■火気の近くや 80℃以上の高温になる場所では、使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。 ■コードが傷んだ状態では使用しないでください。 ■布や紙等、燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
指示を守る	■商品の施工は、説明書に従い行なってください。取り付けに不備があると、落下やケガの恐れがあります。 ■配線作業は、必ず電源を切ってから行なってください。感電の恐れがあります。 ■部品の損傷や煙が出る、異臭がする等の異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。放置したままで使用すると感電、火災の原因となります。 ■コードのコネクタ同士は、奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・火災の恐れがあります。

⚠ 注意

禁止	■商品に傷をつけないようご注意ください。お客様が施工中に破損された場合は、商品のお取り替え等の措置は出来かねますので、ご了承ください。 ■コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねて通電しないでください。断線、接触不良、ショートを起こす恐れがあります。 ■光源を長時間直視しないでください。 ■通行の妨げになる場所に設置しないでください。ケガの原因となります。特に、お子様がぶつかって事故になる場所へ設置しないでください。 ■強い振動や衝撃のある場所で使用しないでください。 ■商品に寄りかかったり、上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。ケガや事故の恐れがあります。 ■急激な荷重や衝撃を与えないでください。変形、破損、落下する恐れがあります。
指示を守る	■**照明器具は DC12V 仕様のため、必ず DC トランスが必要です。** ※オンリーワン エクステリア カタログに掲載されている**「トランス（12W タイプ）品番：KS1-C377T」をご使用ください。** ■壁面の素材が異なりますと、取付方法も変わります。状況に合わせて補強を行なってください。 ■凹凸面が大きい面は取付面を平らに補正してください。凹凸が大きいと落下の原因となります。 ■照明器具には寿命があります。設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検してください。 ※未点検のまま長期間使い続けると、まれに感電・火災・落下等に至る場合があります。点灯しない場合は、電源を切り、販売店または工事店にご相談ください。

施工される前に　※ご確認ください。

付属品

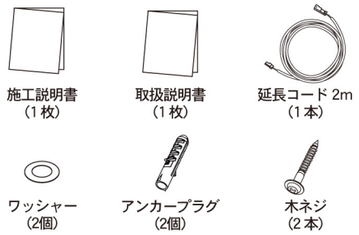

準備するもの　※ご使用になる際は、壁面に適応したものをお選びください。

オプション　※別途ご購入ください。

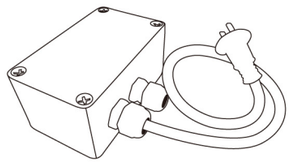
トランス（品番 KS1-C377T）

明暗センサ【独立型】（品番 KS1-C377S）

延長コード【2m】（品番 KS1-C3772）
【4m】（品番 KS1-C3774）
【6m】（品番 KS1-C3776）

■ **照明器具は DC12V 仕様のため、必ず DC トランスが必要です。**

⚠警 告　照明器具のコード終端を、直接 AC100V に接続しないでください。過電圧を加えると過熱・破損・感電の恐れがあります。

製品仕様

定格電圧	定格消費電力
DC 12V	0.7W

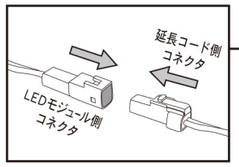

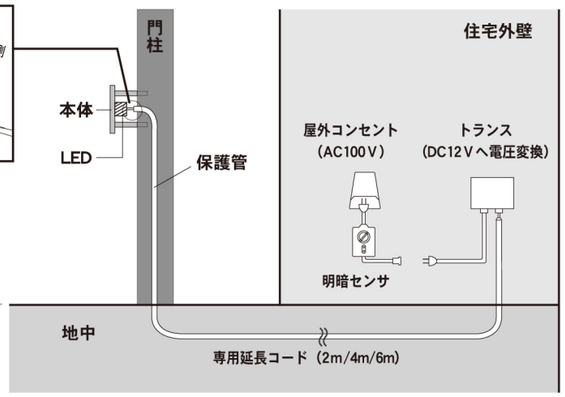

■ 施工を開始する前に、商品が正常に点灯するかあらかじめ確認作業を行なってください。

⚠警 告
- 取付作業の際は、ブレーカーを落として作業を行なってください。感電・破損の原因になります。
- PF 管の中に水が入らないよう、必ず止水処理を行なってください。

保証について（LED照明部のみ）

保証期間は、納入後1年とさせていただきます。
尚、保証についてはLED照明部のみの保証であり、交換作業に伴う作業工賃・損害補償などの費用については、ご容赦ください。
故障発生が下記に示す要因の場合については、保証の対象外とさせていただきます。

1. お取扱い上の不注意及び誤使用による故障。
2. 改造やお客様個人で修理をされた場合による故障。
3. 不当な使用環境下及び条件での使用で生じた故障。
4. 天災（火災・地震・台風）等によって生じた故障。
5. 過大な電圧サージなどの電気的ストレスによって生じた故障。

施工上のご注意　※必ずお守りください。

■取付面によっては、映し出される光の文字が見えにくいことがあります。その際は、バックプレートをご利用ください。
■雨水や積雪により、光の文字がうまく映し出されない場合がございます。
■ステンレスの切断面には充分にご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。
■塗装商品に関しては、ステンレスに焼付塗装を施しております。屋外での使用には耐えますが、摩擦や引っ掻き等により塗装面が傷つくことがありますので、お取扱いにはご注意ください。環境条件によって、塗装面に変色・シミ・サビ等が生じることがあります。
■この商品は、壁面より手前に突き出ます。危険の無いよう取付環境には充分にご注意ください。
※特に、お子様がぶつかる危険の無いよう、ご留意ください。
■LED にはバラツキがあるため、同品番の商品でも発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
■直射日光のあたる場所での昼間の長時間点灯はお避けください。点灯時間が長い場合や周囲温度が高い場合は、LED 寿命を短縮させる恐れがあります。

施工方法　※ご確認ください。

1

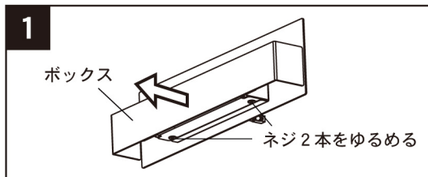

ボックス下部の 2 箇所のネジを緩め、ネームプレートを取り外します。

⚠注 意 ネームプレートとボックスを固定しているネジは無くさないようご注意ください。

2　壁

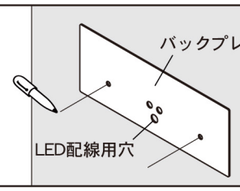

壁面の汚れや付着物を落とします。バックプレートを取付場所に水平にあてがい、取付穴・LED 配線用穴位置に印を付けます。

⚠注 意 商品は説明書に従った取付場所に施工してください。

3　壁

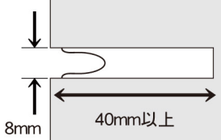

印を付けた位置にドリルで穴を開けます。穴の中のゴミは充分に取り除きます。
壁面の穴に接着剤を注入し、アンカーを差し込みます。
※接着剤は別途ご購入下さい。使用方法は、接着剤の説明書をよくお読みください。
※バックプレート・ボックス取付穴：直径 8mm、深さ 40mm 以上
※配線用穴：市販の電線保護管（内径 φ 10.5 以上）が通る穴
電線保護管にコードを通してください。

4　壁

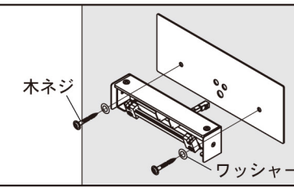

壁の穴にアンカーを入れ、バックプレートとボックスの取付穴と壁面の穴を合わせます。ボックスと木ネジの間にワッシャーを挟み、木ネジで取り付けます。

⚠注 意 ※バックプレートを使用しない場合、ボックスのみ壁面の穴に合わせて取り付けます。

5　壁

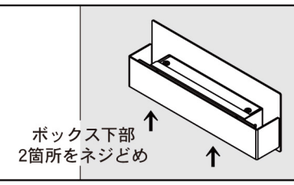

ネームプレートをボックス下部の 2 箇所のネジで固定します。

オプションプレート取付方法　壁

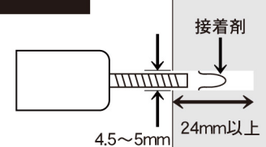

●オプションプレート取付方法
取付場所にオプションプレートを水平にあてがい、ボルト位置に印を付け、ドリルで穴を開けます。
穴に接着剤を注入し、ボルトを差し込みます。
※オプションプレート：直径 4.5 ～ 5mm、深さ 24mm 以上

⚠注 意 ※接着剤は壁面に適したものを別途ご購入ください。使用方法は、接着剤に付属してある説明書をよくお読みください。

施工後のご注意　※ご確認ください。

■用途以外の使用、分解、改造は絶対にしないでください。
■取付完了後、照明が確実に固定されているかご確認ください。
■施工中についた汚れはきれいに取り除いてください。
■施工完了後は取扱説明書を施主様にお渡しください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

＜日本製＞